


































**POUŽIJTE PAMLSKY  
A POSBÍREJTE VŠECH  
15 ZVÍRÁTEK!**

## BĚŽNÁ

	Mimino	Dospělý	SUPER BITZEE!		Mimino	Dospělý	SUPER BITZEE!
<b>Pejsek</b>	 			<b>Kočka</b>	 		
<b>Králíček</b>	 			<b>Rybička</b>	 		
<b>Ptáček</b>	 			<b>Ještěrka</b>	 		
<b>Želvička</b>	 			<b>Jezeček</b>	 		
<b>Šneček</b>	 			<b>Myšička</b>	 		

## VZÁCNÁ

	Mimino	Dospělý	SUPER BITZEE!
<b>Motýleček</b>	 		
<b>Pudlík</b>	 		
<b>Chameleon</b>	 		


## LEGENDÁRNÍ

	Mimino	Dospělý	SUPER BITZEE!
<b>Mořská kočka</b>	 		
<b>Jednorozec</b>	 		

# 1

## ZAČÍNÁME

1

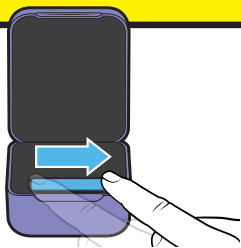

**UKONČENÍ ZKUŠEBNÍHO REŽIMU -**  
Jednou přejeďte prstem zleva doprava.

2



**SLEDOVÁNÍ -**  
Váš Bitzee už je tu, abyste se seznámili.



**POZOR -**  
Pozor - Flexibilní displej nemačkejte, nechtejte ani nevytahujte.  
Displeje se pouze jemně dotýkejte shora.


# 2

## NÁVOD: JAK SI HRÁT


Postupujte podle pokynů návodů na obrazovce a naučte se, jak si s Bitzee hrát.




**DOTYK (jen shora)**  
Hrát si s Bitzee můžete dotknutím flexibilního displeje shora!

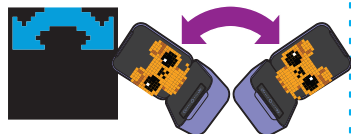


**NAKLONĚNÍ**  
(doleva nebo doprava)

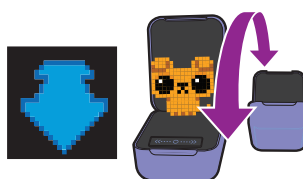


**NAKLONĚNÍ**  
(dopředu nebo dozadu)

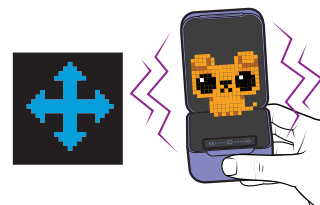


**TŘESENÍ**  
Zatřeste svým Bitzee.

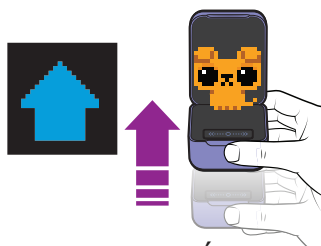


**ZVEDNUTÍ**  
(rychle)

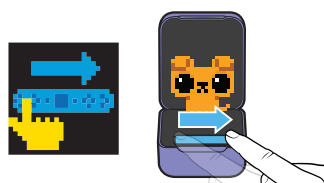

**PANEL**  
Do hlavní nabídky se dostanete tažením prstem po panelu.

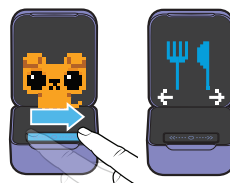

**NAVIGACE**  
Posouvejte prstem, dokud nevidíte ikonku jídla.

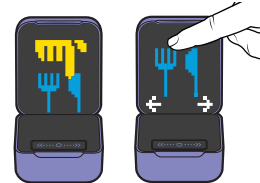

**VÝBĚR**  
Dotkněte se ikonky jídla. Bitzee se tak nakrmí.




Proveďte všechny kroky návodu! Jakmile návodem projdete, můžete si hrát!

# 3

## HRANÍ S BITZEE


Hrajte si s Bitzee tak, že na něj budete působit.

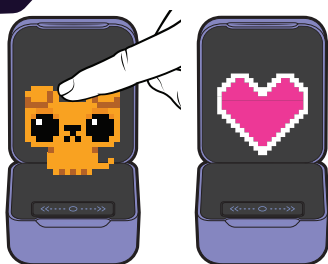

**PÉČE -**  
Pomocí činností z návodu se o zvířátko Bitzee starajte a naplňte mu ukazatel lásky.



**VÝVOJ -**  
Po naplnění ukazatele lásky se Bitzee vyvine!  
Mimino → Dospělý → Super Bitzee!  
Každé Super Bitzee nabídne hru, kterou si můžete zahrát, a dá vám nový pamlssek!

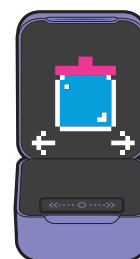

**SBÍREJTE -**  
Na pamlsky můžete nalákat nové zvířátko Bitzee. Posbírejte jich všech 15!

⚠ UPOZORNĚNÍ: BLIKÁNÍ SVĚTÝLEK - Viz pokyny.

# 4



## HLAVNÍ NABÍDKA

Při hraní s Bitzee **TÁHNĚTE PRSTEM** a otevře se nabídka. Možnost z nabídky vyberete dotykem flexibilního displeje.



### UKAZATEL LÁSKY

Ukazuje, za jak dlouho se Bitzee vyvine!




### JÍDLO

Po dotyku se Bitzee nakrmí.




### DŮM

Dotykem otevřete. Tažením prstem procházejte zvířátko Bitzee. Dotykem zvířátko Bitzee vyberete.

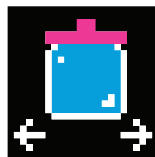


### SKLENICE NA PAMLSKY

Dotykem otevřete. Tažením prstem procházejte pamlsky. Dotkněte se pamlsku a nalákejte na něj nové zvířátko Bitzee.

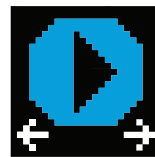

### HRA SUPER BITZEE

Každé Super Bitzee má svou vlastní hru. Dotykem si zahrajte!

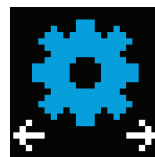

### NASTAVENÍ

Dotykem přejdete do nabídky nastavení.


# 5



## ZPRÁVY POTŘEB



Pokud Bitzee něco potřebuje, pošle vám zprávu. Když si zpráv nebudete všimnout, o zvířátko přijdete!

Ťukněte na zprávu a zabývejte se jí, nebo táhněte prstem a nevěšujte si ji.

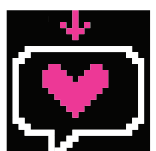

### LÁSKA -

Bitzee potřebuje lásku. Dotykem se pomazlete.

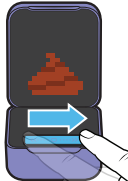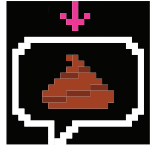



### HOVÍNKO -

Bitzee se vykakalo, dotykem hovínko vyberete, tažením ho uklidíte.



### KRMENÍ -

Bitzee má hlad. Dotkněte se ikonky jídla a nakrmte ho.

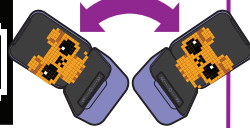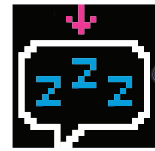


### SPÁNEK -

Bitzee je unavené, nakláněním doleva a doprava ho uspěte.




## IGNOROVANÉ ZPRÁVY

Zprávy, kterých jste si nevěšili, se ukazují jako červené vykřičníky nad hlavou zvířátka, které něco potřebuje. Pokud si nebudete všimnout příliš mnoha zpráv, Bitzee vám uteče! Zpátky je nalákejte na jejich oblíbený pamlssek.

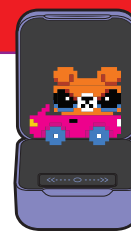

# 6

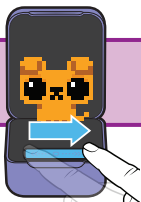


## BITZEE SE VYVÍJÍ

Ověřit si, za jak dlouho se Bitzee vyvine, můžete tažením prstem do hlavní nabídky a kouknutím na ukazatel lásky.




### VÝVOJ -

Pokud se ukazatel lásky naplňuje, Bitzee se vyvine.

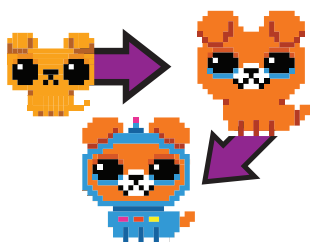


### RŮST -

O zvířátko Bitzee pečujte a ono vám vyroste z mimina do Super Bitzee!

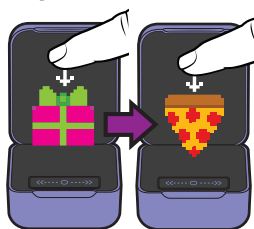

### PAMLSKY -

Když se ze zvířátka Bitzee stane Super Bitzee, daruje vám pamlssek! Dotkněte se ho a dejte ho do sklenice na pamlsky. V části 7 uvidíte, co se s pamlsky dá dělat.

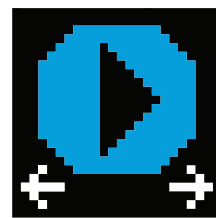


### HRY -


Každé Super Bitzee má svou vlastní hru. Zahrajte si ji dotknutím ikonky! V části 9 najdete podrobnosti.

# 7

## LÁKÁNÍ NOVÝCH ZVÍŘÁTEK

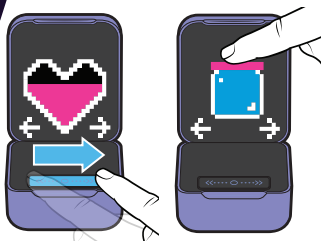

Když chcete nalákat nové zvířátko Bitzee, tažením v nabídce přejděte do sklenice na pamlsky. Pokud nějaké pamlsky máte, dotykem sklenici otevřete a pamlsky se vám ukáží.

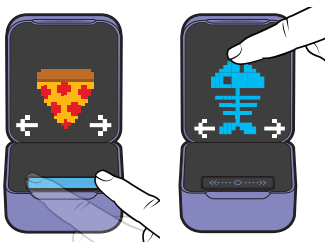

Tažením prstem pamlsky procházejte. Dotkněte se pamlsku a nalákejte na něj nové zvířátko Bitzee. TIP: Na začátku máte ve sklenici dva pamlsky.




Jakmile nový Bitzee sní pamlskek, přidá se vám do sbírky.




Posbírejte všech 15 Bitzee!

# 8

## PROHLÍŽENÍ SBÍRKY

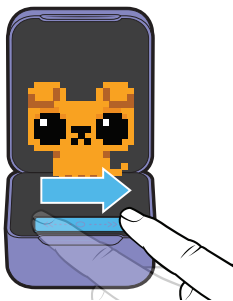


Hrát si se svými Bitzee můžete tak, že prstem táhnete do nabídky.

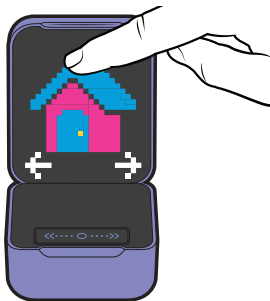

Tažením najdete ikonku domu a dotknutím ji vyberte.




Tažením prstem procházejte dostupná zvířátka Bitzee.

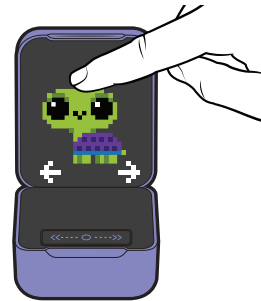


Dotykem vyberte Bitzee, s kterým si chcete hrát.

# 9

## HRY SUPER BITZEE

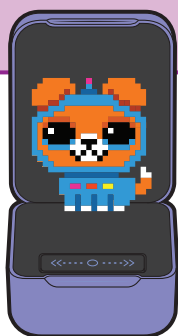

Když se Bitzee vyvine a stane se z něj Super Bitzee, bude nabízet hru, kterou můžete hrát.

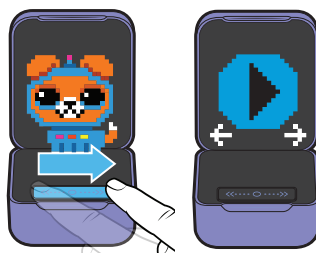

Tažením přejděte do nabídky. Tažením najdete ikonku hry Super Bitzee.




Dotykem ikonky hry si ji zahrajete.

### JEŽEK GYMNASTA


• Postupujte podle pokynů a ježek vám předvede triky!



DOTYK

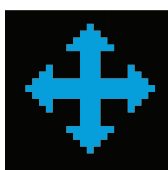


TŘESENÍ

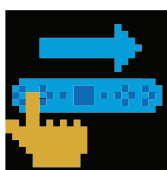


ZE STRANY NA STRANU

### SURFUJÍCÍ RYBKA


• Postupujte podle pokynů a rybka vám předvede triky!

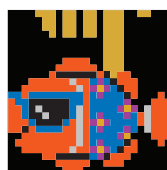

DOTYK

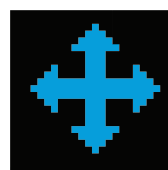


TŘESENÍ

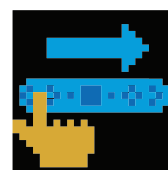


ZE STRANY NA STRANU

## HRY SUPER BITZEE – (pokračování)

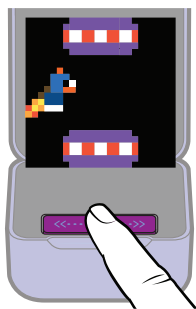


### ŠTĚŇĚ RAKEŤÁK

- Dotkněte se panelu a štěně vyletí, pusťte panel a štěně klesne.
- Vyhýbejte se předmětům, v tunelu obnovíte štíty, vletěte do červí díry a vyhraje hru!

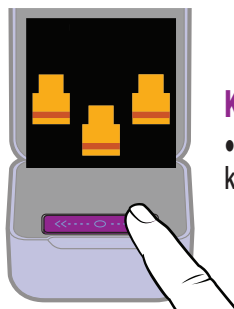

### KRÁLÍK KOUZELNÍK

- Dotkněte se panelu pod kelímkem, který myslíte, že skrývá míček.

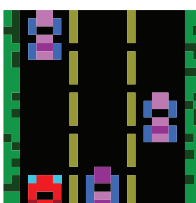


### ŠNEK ZÁVODNÍK

- Dotýkejte se panelu vlevo a vpravo a vyhýbejte se autům a nákladákům.




### MÓDNÍ PUDLÍK

- Táhněte doleva a doprava a vybírejte klobouky. Dotykem displeje si jeden vyberete.
- Táhněte doleva a doprava a vybírejte oblečení. Dotykem displeje si jedno vyberete.

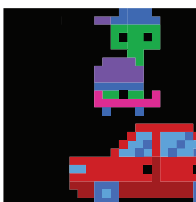

### ŽELVA NA PRKNĚ

- Dotkněte se panelu a želva vyskočí.

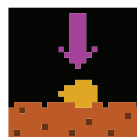

### MOTÝL ZAHRADNÍK

- Postupujte podle pokynů a pomozte motýlovi pěstovat květiny.
- Dotykem displeje rostliny zasadíte.
- Náklonem doprava je zalijete.
- Zatřesením pohnojíte.




### ANDULKA ROCKERKA

- Dotkněte se panelu, když nota dosáhne spodku displeje, a zahraje hudba.




### CHAMELEON UMĚLEC

- Dotkněte se panelu pod barvou, kterou chcete vybarvit blikající část.
- Dotykem displeje potvrdíte volbu barvy.

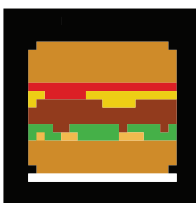


### MYŠKA ŠÉFKUCHAŘKA

- Dotýkejte se panelu vlevo a vpravo a chyptejte padající suroviny.
- Uhýbejte před věcmi, které nemůžete sníst! Dejte pozor, ať vám nepadne moc housek!

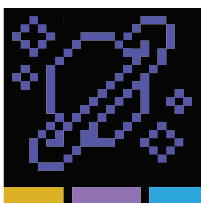


### MOŘSKÁ KOČKA PIRÁTKA

- Dotkněte se panelu a mořská kočka vyplave, pusťte panel a poplave dolů.
- Vyhýbejte se překážkám, sbírejte mince a popadněte truhlu, jakmile se objeví!

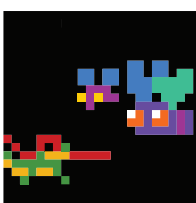


### GEKON SUPERHRDINA

- Dotýkejte se panelu a chyptejte mušky gekonovým jazykem.

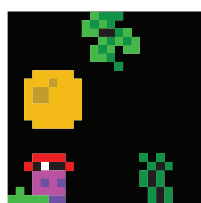

### PAŘÍČÍ JEDNOROŽEC

- Dotkněte se panelu, rozbijte piňatu a osvobodte všechny Bitzee!
- Dotkněte se panelu a srandovně přizvukujte k jejich tanci!

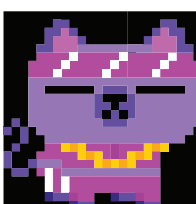


### KOČKA TANEČNICE

- Náklon vlevo = měsíční chůze doleva
- Náklon vpravo = měsíční chůze doprava
- Dotyk panelu = otočka
- Zatřesení = salto




Ze hry kdykoli odejdete tak, že zavřete pouzdro a znovu ho otevřete.

## NABÍDKA NASTAVENÍ

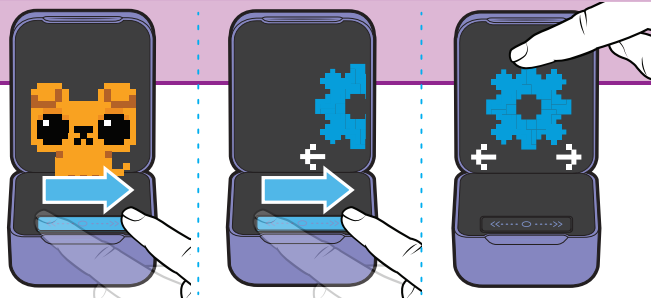


Tažením prstem procházejte hlavní nabídku až k ikonce nastavení.  
Dotykem ikonku vyberte.

### HLASITOST

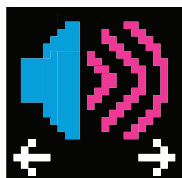


Dotykem upravte hlasitost.

### ZPĚT

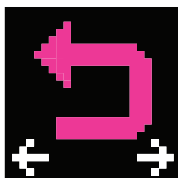

Dotykem ikonky zpět ukončíte nabídku.

### PŘÍZPŮSOBNÍ OBRAZOVKY

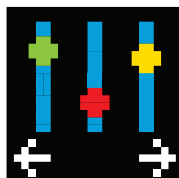

Stiskněte a na 2 sekundy podržte střed panelu, otevře se nabídka úpravy obrazu. Klepnutím na pravý okraj panelu posunete obraz nahoru. Klepnutím na levý okraj panelu posunete obraz dolů. Zatřesením vrátíte výchozí nastavení. Dotykem na flexibilním displeji potvrdíte.

### RESETOVÁNÍ BITZEE



**⚠️ POZOR – TATO AKCE ZPŮSOBÍ VYRESETOVÁNÍ DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ A VYMAZÁNÍ KOMPLETNÍ HISTORIE HRANÍ**


Držte krabičku Bitzee vodorovně a displejem nahoru. Pak stisknutím a podržením panelu spustíte odpočet. Prst nechte na místě, dokud odpočet nedoběhne a neuslyšíte výstražný zvukový efekt. Vaše zvířátko Bitzee bylo vyresetováno do ukázkového režimu v prodejně.

## VYMĚŇTE BATERIE

### UPOZORNĚNÍ NA SLABÉ BATERIE

**Před výměnou baterií zavřete pouzdro, jinak můžete přijít o pokrok se zvířátky.**

1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka baterií.
2. Jestliže se zde nacházejí použité baterie, vyndejte je z jednotky postupným vytahováním za jejich konec. **NEVYNDÁVEJTE ANI NEVKLÁDEJTE** baterie pomocí ostrých nebo kovových nástrojů. Nové baterie vkládejte podle schématu polarit (+/-) uvnitř oddílu pro baterie.

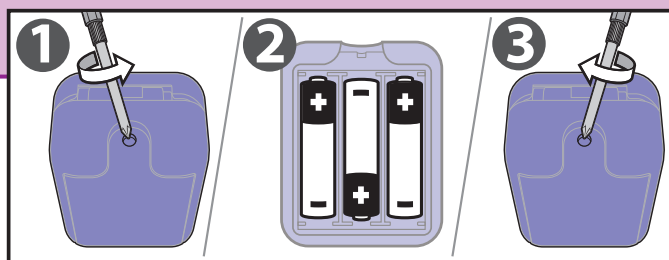

3. Pevně nasadte dvířka baterií zpět na místo. Seznamte se s místními zákony a předpisy ohledně správné recyklace či likvidace baterií.

Poznámka: Baterie, které jsou součástí balení, jsou určeny pro předvádění v obchodě, proto je vyměňte a dosáhnete lepšího výkonu. Před výměnou baterií zavřete pouzdro, jinak můžete přijít o pokrok se zvířátky.

**⚠️ UPOZORNĚNÍ:** Záblesky této hračky mohou u citlivých jedinců způsobit epileptický záchvat. Abyste toto riziko omezili, hrajte si v dobře osvětlené místnosti a nesvíte světly přímo do očí.

**⚠️ UPOZORNĚNÍ:** Tato hračka obsahuje nepřístupné magnety. V případě vdechnutí nebo spolknutí obnažených magnetů může dojít k jejich vzájemnému spojení nebo spojení s jinými kovovými předměty s následkem vážného či smrtelného zranění. Udržujte mimo dosah elektronických a lékařských přístrojů.

**⚠️ UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ** – Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do tří let.

**⚠️ POZOR:** Baterie smí vkládat pouze dospělý.



**⚠️ UPOZORNĚNÍ:** Velmi malé procento lidí může být v důsledku působení určitých světelných vzorců či blikajících světel postiženo epileptickými záchvaty. Těmto osobám při pohledu na světla vycházející z tohoto produktu hrozí záchvat. Může k němu dojít i bez předchozích zdravotních obtíží nebo epileptických projevů. Jestliže se u vás nebo člena vaší rodiny ve spojitosti s blikajícími světly již někdy projeví příznaky epilepsie, před koupi tohoto či podobného produktu byste se měli poradit s lékařem. Projevují-li se u vás při hře s touto hračkou některé z následujících příznaků – závrať, pozměněné vidění, oční či svalový třes, ztráta vědomí, dezorientace, mimovolní pohyby či křeče – **OKAMŽITĚ** si s ní přestaňte hrát a před další hrou se poradte s lékařem.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada

Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL

Spin Master Toys UK Ltd. Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK

Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221

Spin Master Australia Pty Ltd, Suite 101, Level 1, 18-24 Chandos Street, St Leonards, NSW 2065; ☎1800 316 982

Společnost Spin Master Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit provoz webu Bitzee.com.

VYROBENO V ČINĚ

